

MANUAL DE MONTAGEM, USO E PRECAUÇÕES

VENTILADORES DE TETO

Ultimate 5 pás
VX5020B5

Ultimate 6 pás
VX5021B5

ARNO

Você acaba de adquirir um produto Arno, resultado de um alto investimento em tecnologia e qualidade e, por isso, agradecemos a sua confiança. Para melhor entender, aproveitar todas as funções do produto e utilizá-lo com toda segurança, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso. Não jogue fora esse Manual de instruções.** Guarde-o para eventuais consultas.

ATENÇÃO

- Este manual se refere aos modelos de ventiladores, que são listados acima.
- Siga as instruções de montagem, de acordo com o modelo comprado.
- As especificações técnicas de cada referência estão na embalagem e no produto, na etiqueta.


APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

MODELO COM 5 E 6 PÁS

*Para modelos com 5 ou 6 pás


1. Suporte de teto
2. Canopla
3. Parafusos da canopla
4. Haste
5. Parafuso da haste
6. Pino em forma de T
7. Capa decorativa
8. Parafusos
9. Conjunto motor
10. Pás*
11. Parafusos do suporte das pás
12. Suporte de LED
13. Parafusos do suporte LED
14. Lustre
15. Receptor
16. Controle remoto**

KIT DE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO AO TETO

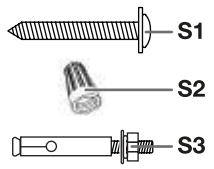

PARTES	QUANTIDADES
S1. PARAFUSO AUTOPERFURANTE	4
S2. CONECTOR DE CABO	4
S3. PORCA PARA CABOS	2

CONTROLE REMOTO (TX2021-9DC)**

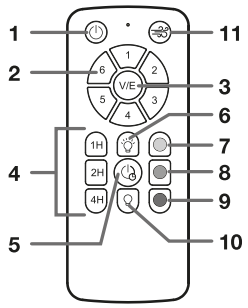

1. Ligar/ desligar
2. Velocidades (1 - 6)
3. V/E (modos ventilador/exaustor)
4. Temporizador: 1h / 2h / 4h
5. Desligar temporizador
6. Acender a luz
7. Luz quente
8. Luz neutra
9. Luz fria
10. Apagar a luz
11. Modo brisa

**Funciona com 2 pilhas AAA, não incluídas. Para trocar a pilha, abra a tampa do compartimento de bateria, retire a pilha antiga com cuidado e insira uma nova, certificando-se de que os polos (+ e -) estejam corretamente alinhados.

RECOMENDAÇÕES E PROIBIÇÕES

A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e preocupa-se com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e instruções de uso. Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

AVISO: Ao usar aparelhos elétricos, sempre siga as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos pessoais.

AVISO: Se ocorrer um movimento oscilante incomum, desligue imediatamente o ventilador de teto e contate o fabricante, o seu agente de serviço ou as pessoas qualificadas adequadas.

- **Este produto foi projetado e recomendado apenas para uso doméstico.** O uso comercial e/ou profissional poderá provocar uma sobrecarga e danos ao produto ou acidentes pessoais. Sua utilização nessas condições acarretará perda da garantia contratual.
- **Esse ventilador é bivolt, portanto é compatível com a rede elétrica 127V e 220V.**
- **Nunca manuseie o controle remoto com as mãos molhadas, nem o mergulhe em água ou qualquer outro líquido,** a fim de evitar danos ao produto. Por se tratar de aparelho elétrico é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se contra choques.
- Escolha sempre um local plano ou estável para usar o ventilador.
- Nunca use o produto sem estar completamente montado.
- Não permita que menores de idade usem este aparelho, pois a hélice em movimento pode machucá-los.
- **Este produto não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Convém vigiar as crianças para que não brinquem com o aparelho.**
- **Não utilize o produto caso tenha sofrido algum impacto no manuseio ou durante a instalação, ou se apresentar qualquer tipo de mal funcionamento.** O impacto pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno para ser examinado antes de voltar a usá-lo.
- **Nunca tente desmontar ou consertar o produto,** por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia contratual. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.
- **O uso de peças ou acessórios que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes pessoais,** causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda de garantia contratual.
- Durante os primeiros ciclos de funcionamento do seu aparelho pode ocorrer um odor, isto é completamente normal e o odor desaparecerá com o uso repetido.
- Este aparelho é apenas para uso em ambientes fechados, sendo proibido o uso em locais úmidos ou molhados.
- Os cabos fixos devem ser equipados com meios de desconexão de acordo com as normas de cabeamento vigentes.
- O fabricante não é responsável por danos pessoais ou materiais que possam resultar de uma utilização incorreta ou da instalação incorreta do ventilador. Em caso de dúvida, ligue para uma equipe treinada ou entre em contato com o centro de serviço autorizado.
- Tenha cuidado ao trabalhar perto das pás giratórias.
- **Para instalação siga as orientações a partir da página 4. Se preferir, a instalação pode ser feita por Autorizadas Arno ou por eletricista de sua confiança, sem prejuízo da garantia contratual. O Valor da instalação não está incluso no preço do produto. Em caso de dúvidas sobre a instalação, favor entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone (11) 2060 9777.**
- **Nunca toque as mãos, outras partes do corpo ou objetos nas pás do ventilador em funcionamento, de modo a se evitar acidentes.**
- **Não deixe o produto em funcionamento enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente nos locais onde haja crianças, para que sejam evitados acidentes.**

AVISO: Só deve ser instalado fora do alcance dos braços.

- A montagem ou a substituição das peças do sistema de suspensão de segurança deve ser efetuada pelo fabricante, por eletricista de sua confiança ou pessoas devidamente qualificadas.
- Instale o ventilador em uma rede elétrica protegida por disjuntor, conforme as normas vigentes no país.
- Um dispositivo para o desligamento total da alimentação deve ser incorporado à fiação fixa, como por exemplo, um disjuntor.
- Os meios de fixação para a fixação ao teto, como suporte de teto ou outros dispositivos, devem ser fixados com uma resistência suficiente para suportar 6 vezes o peso do ventilador de teto.


O produto deve ser instalado por um técnico qualificado de acordo com as normas nacionais de fiação.

REGRAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS

Imagem meramente ilustrativa

O suporte de montagem da base do ventilador pode suportar uma carga de 36 kg.

O ventilador é instalado de modo que as pás estejam a mais de 2,3 m do chão e a distância entre as pás e a parede seja de 0,6 m.

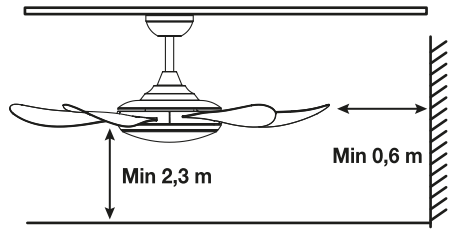

ESPECIFICAÇÕES DO VENTILADOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	BIVOLT
Frequência nominal	50-60 HZ
Potência do ventilador	34 W
Tipo de lâmpada	LED 24 W
Máximo fluxo de ar	2,5 m³/s


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

O aparelho é entregue desmontado. Para sua segurança, é muito importante montá-lo corretamente antes de usá-lo. Deve-se proceder à montagem respeitando as instruções ou ilustrações dadas neste manual, de acordo com o modelo do produto adquirido.

Esses produtos devem ser instalado por um profissional qualificado ou centro de serviço autorizado, sem prejuízo da garantia. contratual. Verifique a disponibilidade deste serviço na lista de centros autorizados do site Arno. O valor da instalação não está incluso no preço do produto.


Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que o interruptor principal de energia está desligado.
Durante a instalação, todos os polos do equipamento devem estar desligados.

1. Desembalar o ventilador de teto e remover cuidadosamente os parafusos de suporte das pás (11) localizadas no conjunto motor (9).
2. Monte as pás (10) substituindo e apertando os parafusos de suporte (11).

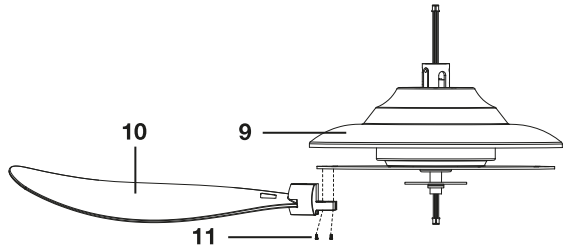


INSTALANDO A LÂMPADA LED

3. Monte o suporte de LED (12) ao motor (9) e aperte os parafusos do suporte LED (13). Conecte o conector do motor ao suporte de LED (12).

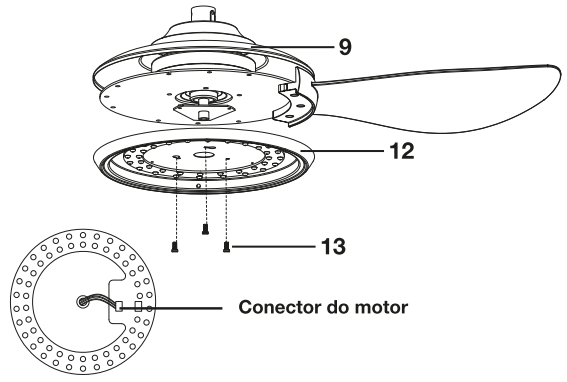


INSTALANDO O SUPORTE DE TETO

4. Para fixar a haste no conjunto motor, solte a esfera, o parafuso da haste (5) e o pino em forma de T (6), depois remova a esfera. Passe os fios e recoloque a esfera e os parafusos.

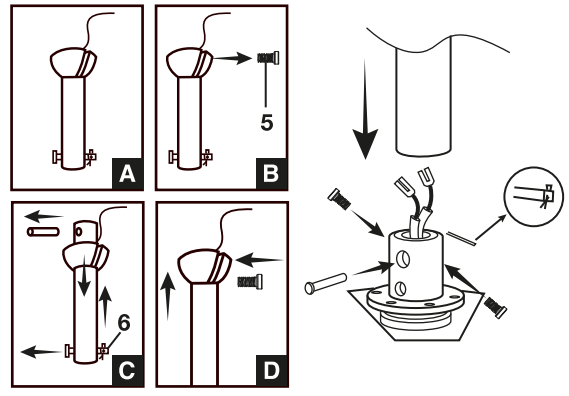


5. Solte os parafusos (3) da canopla pré-montados do suporte de teto (1), remova o pino em forma de T (5) e instale a haste conforme mostrado na imagem.

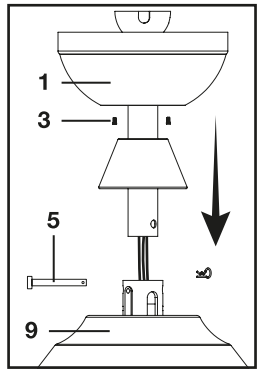

OBS.: **A.** Passe os cabos do conjunto motor (9) internamente na haste.


B. Os suportes de fixação no teto devem ter resistência adequada para suportar até 6 vezes o peso do ventilador.

6. Instale o suporte de teto no teto (1), usando o kit de parafusos para fixação ao teto.

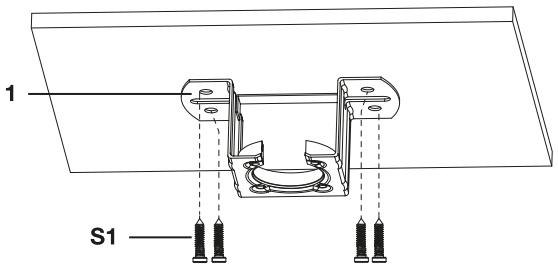



CONECTANDO O VENTILADOR

7. Conecte o(s) cabo(s) ao receptor (15):

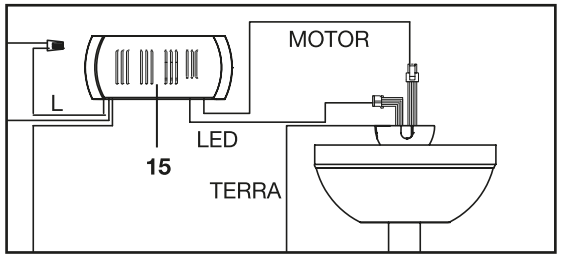


8. Acomode o receptor conectado no suporte de teto (1), pendure o ventilador no suporte de teto (1).

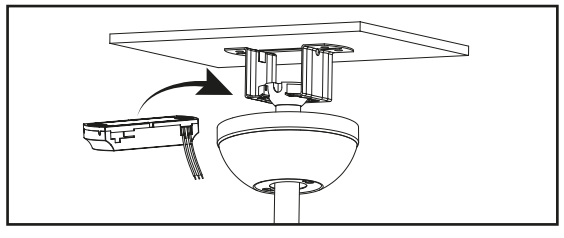


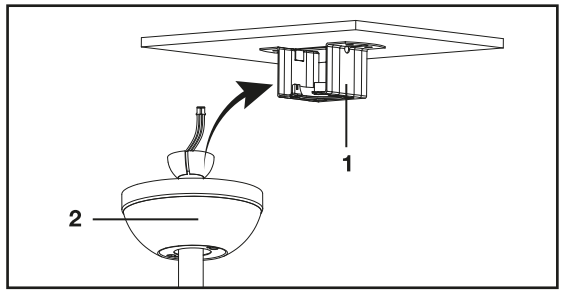


9. Conecte o cabo de linha (L) da sua casa ao cabo L do receptor, usando uma das porcas para cabos (S2). Repita as mesmas instruções para o cabo neutro (N).
Se houver um cabo de terra disponível, conecte o cabo de terra da sua casa ao cabo de terra do receptor e do motor.

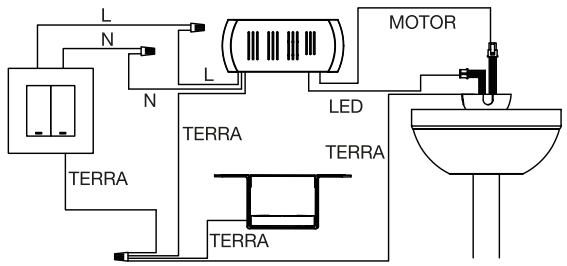

10. Gire a haste (4) para baixo para prender a ranhura no ponto saliente do suporte de teto (1).

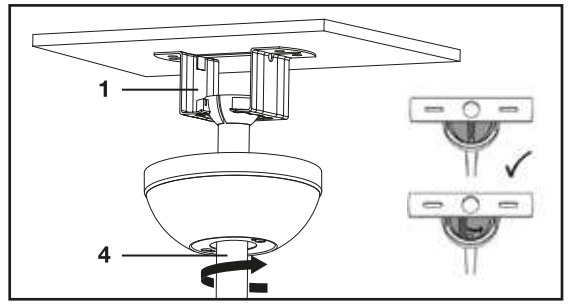


11. Instale a canopla (2) movendo-a para cima e aperte novamente os parafusos da canopla (3).

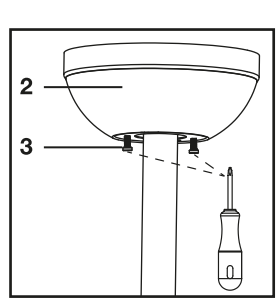

INSTALANDO O LUSTRE

12. Encaixe o lustre (14) no suporte de LED (12).

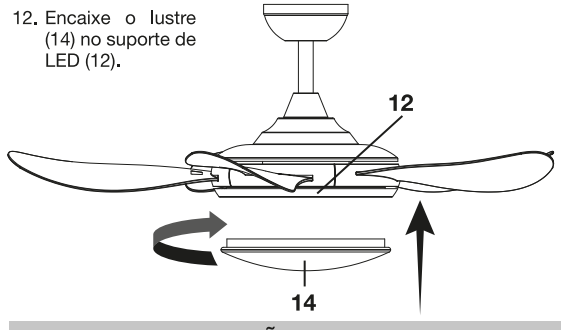

INSTRUÇÕES DE USO

- Este ventilador funciona com controle remoto. Todas as funções são indicadas na seção "PARTES". Este não inclui pilhas, se vende por separado. Tipo: 2 pilhas AAA.
- Este controle remoto funciona a uma distância máxima de 10 metros.
- A função de ventilador e a função de luz podem ser usadas separadamente.
- O modo Brisa tem um ciclo de ventilação automático predefinido que varia entre as velocidades 1-2-3-4-5-6-5-4-3-2-1.
- Se você usar a função de temporizador, quando terminar, o ventilador e a luz serão desligados.

GUIA DE REPARAÇÃO

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
O ventilador não está ligando	• Fusível ou disjuntor queimado. • Conexões de linha de energia soltas até o ventilador. • O controle remoto está sem pilha.	• Verifique os fusíveis ou disjuntores dos circuitos principal e secundário. • Verifique as conexões dos fios. • Verifique se o controle remoto está com pilhas.
O ventilador está barulhento	• Canopla tocando no teto. • Parafusos das pás do ventilador soltos. • Ventilador não está fixado corretamente no teto.	• Abaixe a canopla para garantir uma folga mínima de 3 mm. • Reaperte todos os parafusos nas pás do ventilador, mas nunca aperte demais. • Reaperte todos os parafusos do suporte de teto.
O ventilador oscila	• As pás do ventilador não estão horizontais em relação ao teto. • Os parafusos das pás estão soltos.	• Verifique se a medida entre o teto e as pontas das pás estejam na mesma altura do teto (atenção: os ajustes não podem ser feitos por leve pressão para cima ou para baixo nos suportes das pás). • Certifique-se de que todos os parafusos estejam bem apertados.

- Se o ventilador continuar tendo problemas, entre em contato com um centro de serviço autorizado ou profissional qualificado. Não tente consertar seu produto em casa.
- Use apenas peças originais, caso contrário, a garantia contratual será perdida.

DESINSTALAÇÃO

Se você precisa desinstalar o seu ventilador:

- Desligue o interruptor principal da instalação elétrica.
- Siga as instruções de instalação do lado oposto (do fim ao começo).
- **No caso de dúvida na desinstalação, deve-se contratar um profissional especializado ou procurar um posto autorizado. O valor desse serviço não está incluso no produto, portanto o custo é adicional.**

MANUTENÇÃO/ LIMPEZA

- Desligue sempre o aparelho antes de limpá-lo ou realizar uma manutenção.
- **Limpeza do pó:** Limpe periodicamente o ventilador passando suavemente a ponta de um aspirador (escova macia) sobre as pás para remover qualquer poeira ou sujeira acumulada no interior ou na unidade. Como alternativa, use um pano macio e seco ou um espanador de pó para remover o pó.
- **Programa recomendado:** Recomenda-se limpar as pás do ventilador e a carcaça do motor conforme descrito acima (e garantir que todos os parafusos estejam bem apertados) pelo menos uma vez por ano ou conforme necessário.

ANATEL - Resolução 680 - Brasil

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO. Nossa rede de assistência técnica autorizada pode ser consultada através do SITE ARNO (www.arno.com.br), ou do SAC no (0xx11) 2060-9777 (a ligação não é gratuita), que também está disponível para esclarecimentos de quaisquer dúvidas e sugestões com relação aos nossos produtos e serviços.
Características técnicas do produto poderão sofrer alterações sem prévio aviso.

TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL

I - PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

1. O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), pelo prazo de **um ano** (12 meses), contando a partir da data de sua aquisição pelo primeiro Consumidor, sendo: 03 (três) meses de garantia legal e, 09 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante SEB do Brasil Produtos Domésticos Ltda.

2. Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia, devidamente preenchido, junto com a 1° via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto.

Exija, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto desde Termo de Garantia.

II - ABRANGÊNCIA DE GARANTIA

1. Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

2. Esta garantia contratual não abrange as partes plásticas e acessórias do produto.

III - EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia **não abrangerá**, sendo, pois, ônus do consumidor:

a) os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado;

b) os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

IV - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCITADA

1. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado.

2. O ônus pelo transporte do produto até a Assistência Autorizada, independente do motivo, será arcado pelo consumidor, com exceção dos produtos do gênero Lavadora de Roupas.

V - CESSAÇÃO DA GARANTIA

1. Não confie o conserto do produto abaixo identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (SEB do Brasil).

2. Se isto vier a ocorrer a garantia cessará, de imediato.

3. O produto abaixo identificado foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente.
A sua utilização, para o uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

VI - RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

1. Antes de colocar o produto em funcionamento, **leia atentamente as instruções de uso e/ou instalação contidas no próprio aparelho, na embalagem, ou no manual respectivo. Siga-as rigorosamente. Elas são a sua segurança.**

2. Certifique-se de que a tensão elétrica (vontagem) a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho (127V ou 220V). Verifique se a instalação elétrica do local está correta e perfeita como também se a frequência Hz é correspondente a do país em que o produto está sendo utilizado.

3. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

4. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.

VII - SEB do Brasil Produtos Domésticos Ltda.
Av. Industrial Alda Bernardes de Faria e Silva, 1881 - Galpão - 1BL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL, 6BL, 9BL, 10B, 11B - 27580-000 - Itatiaia - RJ
CNPJ: 61.077.830/0023-17 - Indústria Brasileira

Qualquer reclamação, comentário ou sugestão sobre o atendimento e os reparos prestados pelas Assistências Autorizadas, ligue ao nosso
Serviço de Atendimento ao Consumidor.
Departamento de Assistência Técnica
(11) 2060-9777

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO PRODUTO

Nome do consumidor ou presenteado: _____
Endereço: _____
Produto adquirido: _____
Nº de série do produto: _____
Nota Fiscal Nº: _____ Data: ____ / ____ / ____
Nome do revendedor: _____

CARIMBO DO REVENDEDOR

9100058686 / 9100058692-02 - MAI/25